


# Borniers puissance

## Fonction des bornes


Bornes	Fonction	Pour Altivar ATV-18
L1 L2	Alimentation Puissance	Tous calibres
L3		Triphasés seuls
⏏	Borne de masse de l'Altivar	Tous calibres
	Ne pas utiliser	Tous calibres
PA PB	Sortie vers la résistance de freinage	Tous calibres
U V W	Sorties vers le moteur	Tous calibres
⏏	Borne de masse de l'Altivar	Tous calibres

FRANÇAIS


## Disposition des bornes



ATV-18 monophasés



ATV-18 triphasés sauf D16N4 et D23N4

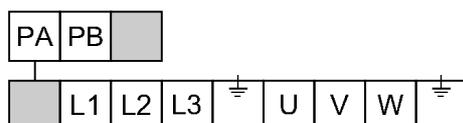

ATV-18D16N4 et D23N4